DIR-600 무선 네트워크 이름 혹은 무선 채널 변경하기

1. DIR-600 의 LAN 포트에 유선으로 연결된 PC 에서 인터넷 익스플로러를 실행한 후, 주소란에 192.168.0.1 을 입력하고 이동(엔터)합니다.



2. 아래와 같은 로그인 화면이 뜹니다.
사용자명에만 “admin”(소문자)을 입력하고 [로그인] 버튼을 클릭합니다.

3. 주메뉴(상단 메뉴) 에서 [설정] 을 선택한 후, 부메뉴(왼쪽 메뉴) 에서 [무선 설정] 을 선택합니다.
그리고, 화면에 보이는 [수동 무선 연결 설정] 버튼을 클릭합니다.

4. 아래 그림에 표시된 바와 같이 “무선 네트워크 설정” 영역에서 무선 네트워크 이름과 무선 채널을 변경할 수 있습니다.

(1) 무선 이름을 변경하고자 할 경우,
① 무선 네트워크 이름 항목의 값을 변경합니다.
② 영문, 숫자만 이용할 수 있습니다. (한글, 특수문자 불가)

(2) 무선 채널을 변경하고자 할 경우,
① 자동 채널 선택 사용란의 체크를 해제합니다.
② 무선 채널값을 선택합니다.

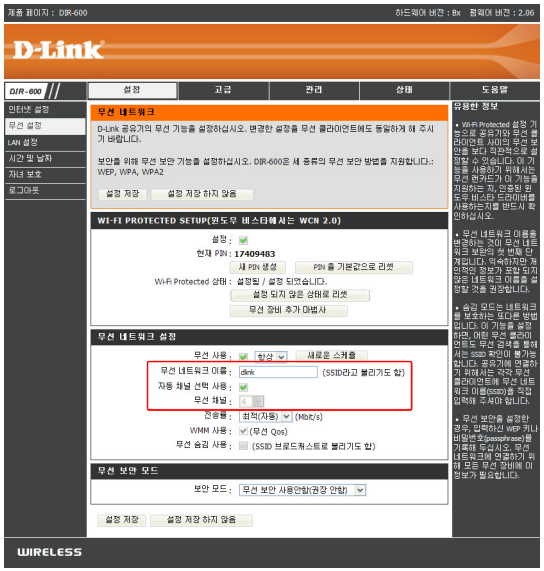

5. [설정 저장] 버튼을 클릭하면, 설정이 완료됩니다.

※ 주변에서 많이 사용 중인 채널을 선택할 경우, 무선 주파수 간섭이 발생하여 무선 인터넷이 불안해질 수 있습니다.
가급적 주변 사용이 적은 채널을 선택하여 주십시오.

※ 무선 네트워크 이름(SSID) 란?

스마트폰, 노트북과 같이 무선(와이파이)으로 연결하려는 기기에서 신호 검색시 표시되는 공유기의 이름으로 각 기기는 이 이름을 통해 무선연결을 하게 됩니다.

따라서, 주변 무선과 동일한 이름을 사용할 경우,
무선 연결이 안되거나 무선 인터넷이 불안해 질 수 있습니다.

고유의 이름으로 설정해 주는 것이 중요합니다.

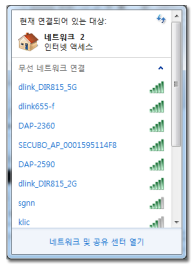

〈윈도우에서 검색시〉

〈스마트폰에서 검색시〉

※ 최초 연결하고 나면 왜 자동으로 연결될까요?

윈도우상이나 스마트폰에는 한 번 연결된 무선값이 저장됩니다.
그래서, 이후에는 해당 신호가 검색되면 자동으로 연결되는 것입니다.
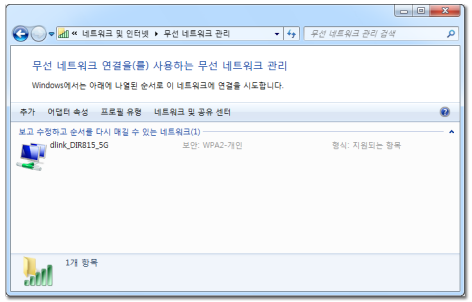
윈도우 7 기준...
[네트워크 및 공유센터]-[무선 네트워크 관리] 메뉴에서
현재 저장되어 있는 무선목록을 확인하실 수 있습니다.