


안녕하세요. 고객님, D-link 고객지원실입니다.

DIR-882 공유기 프린터 서버 설정 방법 입니다.

* DIR-882 공유기 USB 포트에 연결하시려는 프린터를 연결후 아래 단계별로 설정하시기 바랍니다.


1. DIR-882 공유기에 연결되어 있는 컴퓨터에서 아래 1 번 그림처럼 프린터 서버 기능 활성화 합니다.

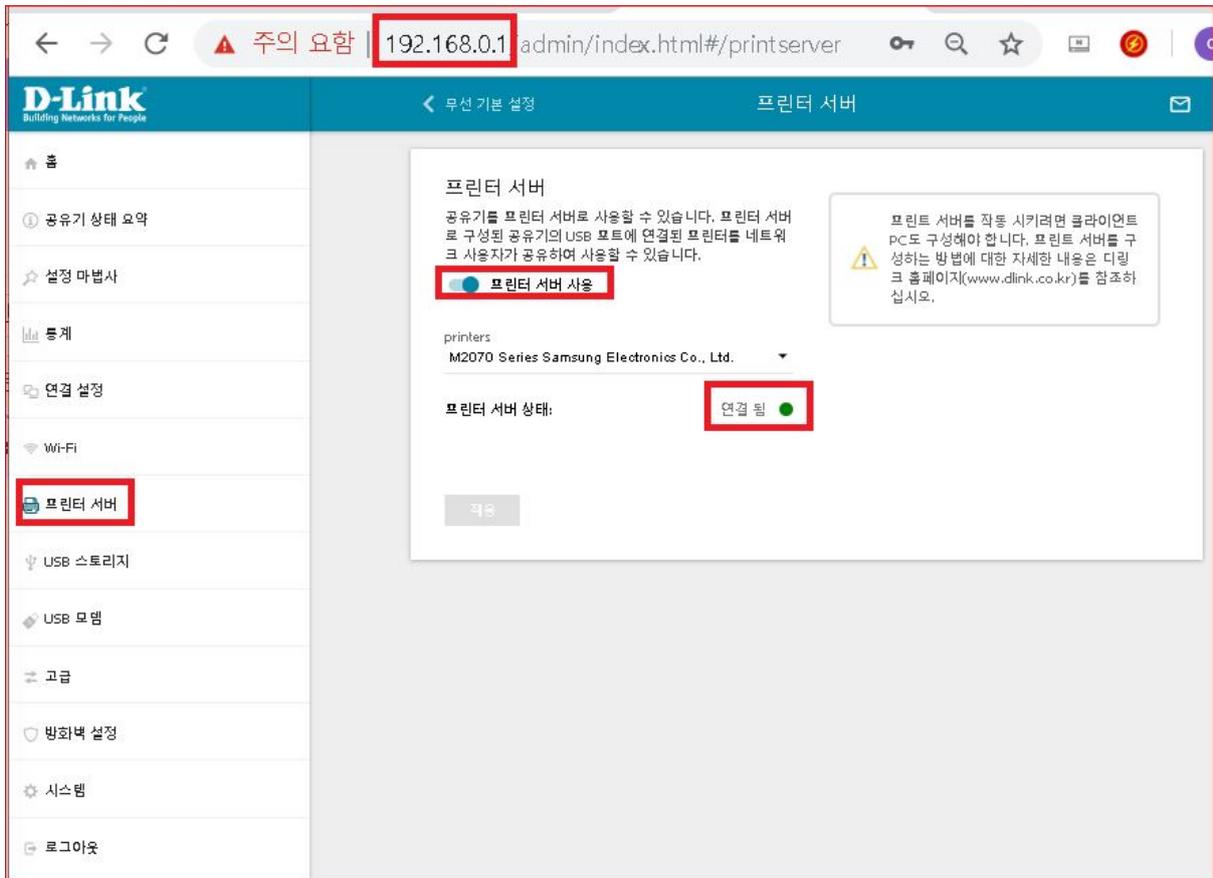


2. 프린터 추가를 위해 윈도우 제어판 -> 하드웨어 및 장치 -> 장치 및 프린터 -> "프린터 추가"



3. 자동으로 프린터가 검색이 안되므로 "원하는 프린터가 목록에 없습니다." 선택 -> 다음

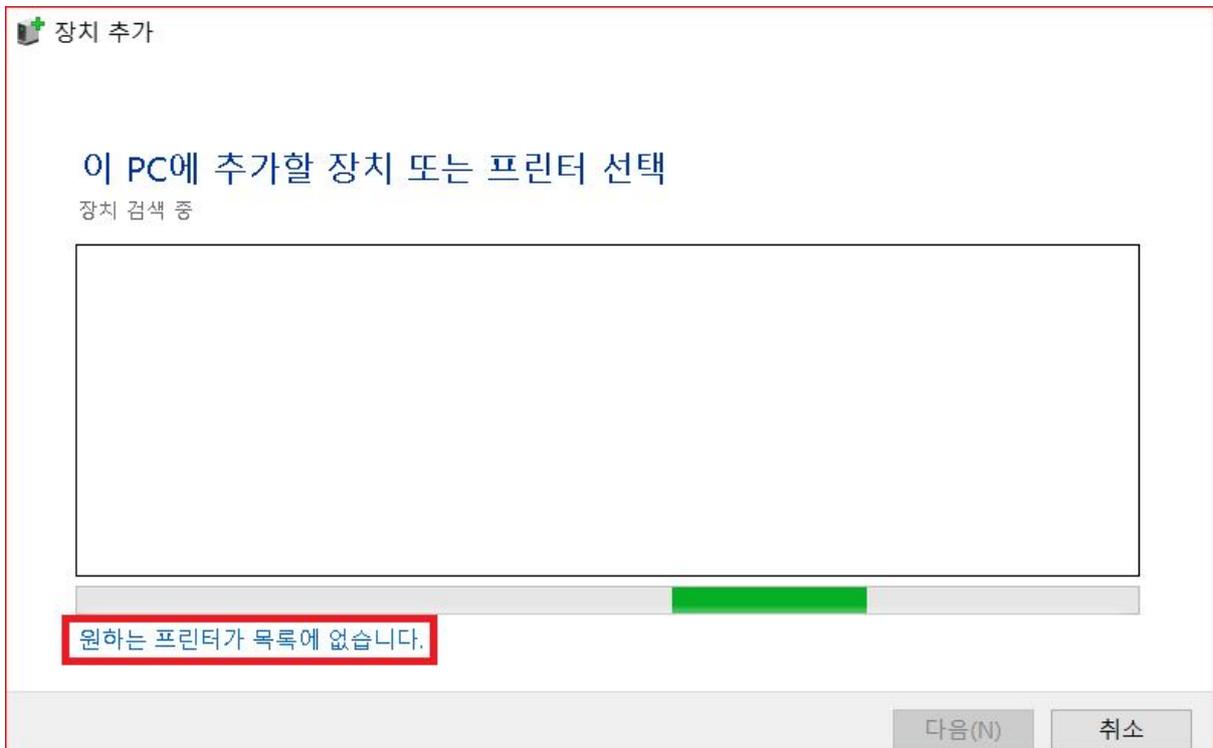

4. TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가 선택 -> 다음

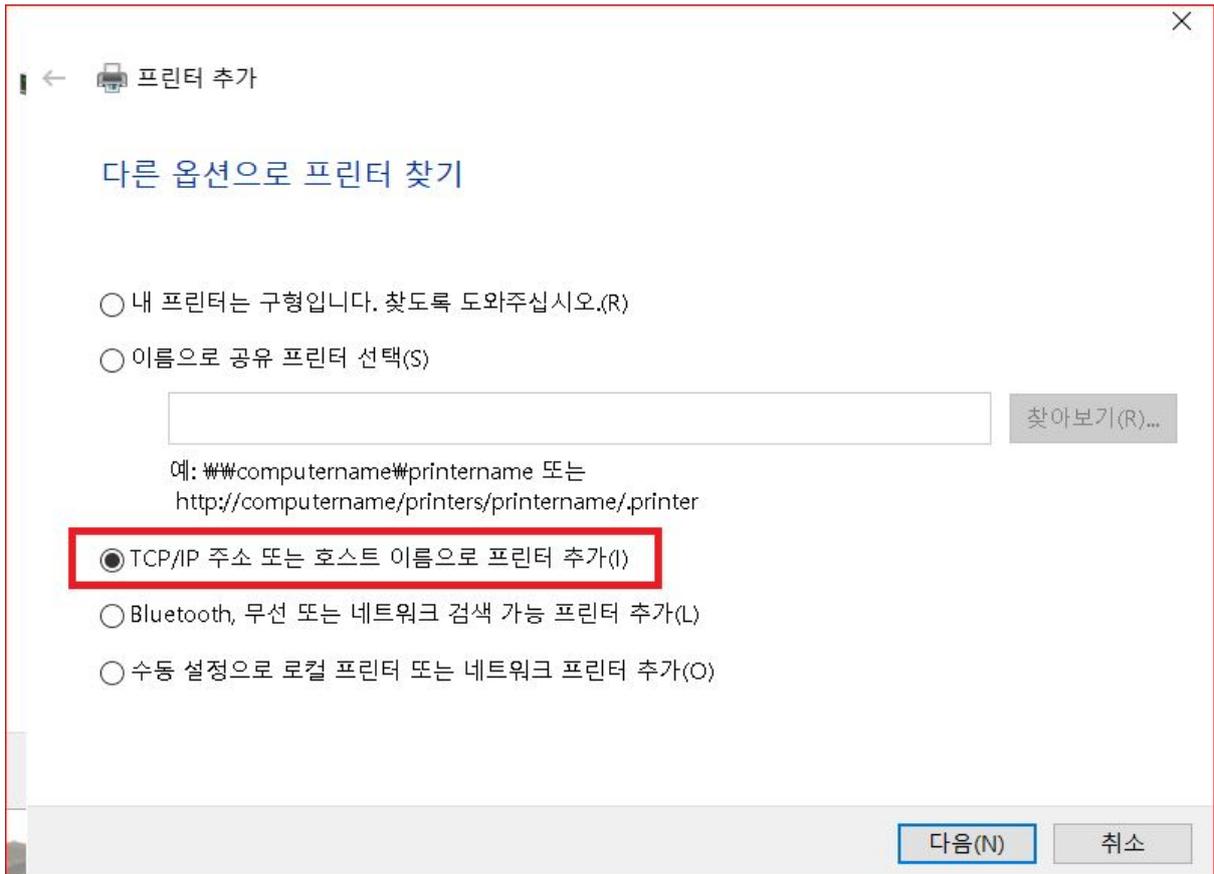

5. 장치유형 : "TCP/IP 장치" 선택 -> 호스트 IP 주소 : 192.168.0.1 선택후 다음




6. "사용자 지정" 후 다음




7. 프린터 회사 목록과 해당 프린터 모델 선택후 다음 클릭


*** 만약 해당 목록에 사용중인 프린터 모델명이 없다면, WINDOWS 업데이트 또는 "디스크 있음"을 클릭하여 프린터 제조회사의 드라이버를 업데이트 합니다.

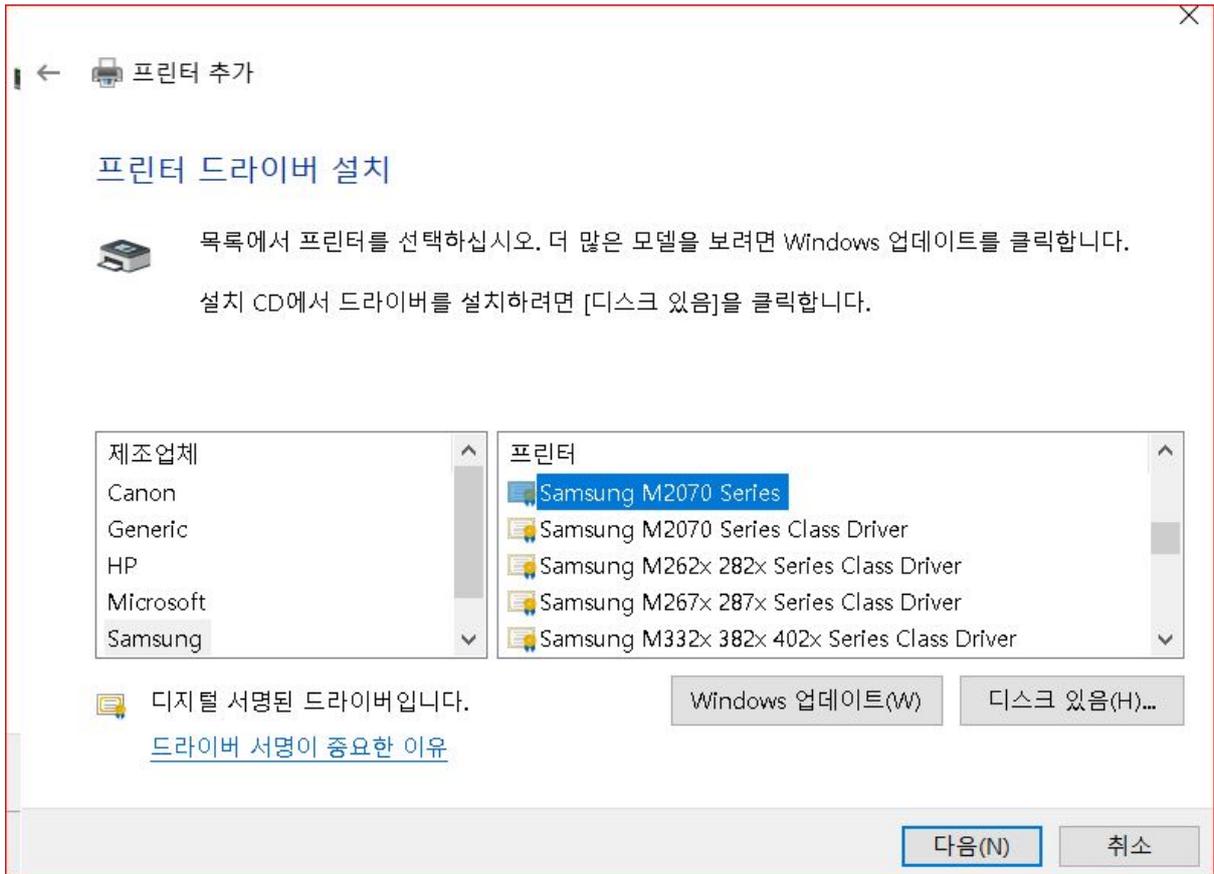

8. 윈도우 드라이버 선택 사항

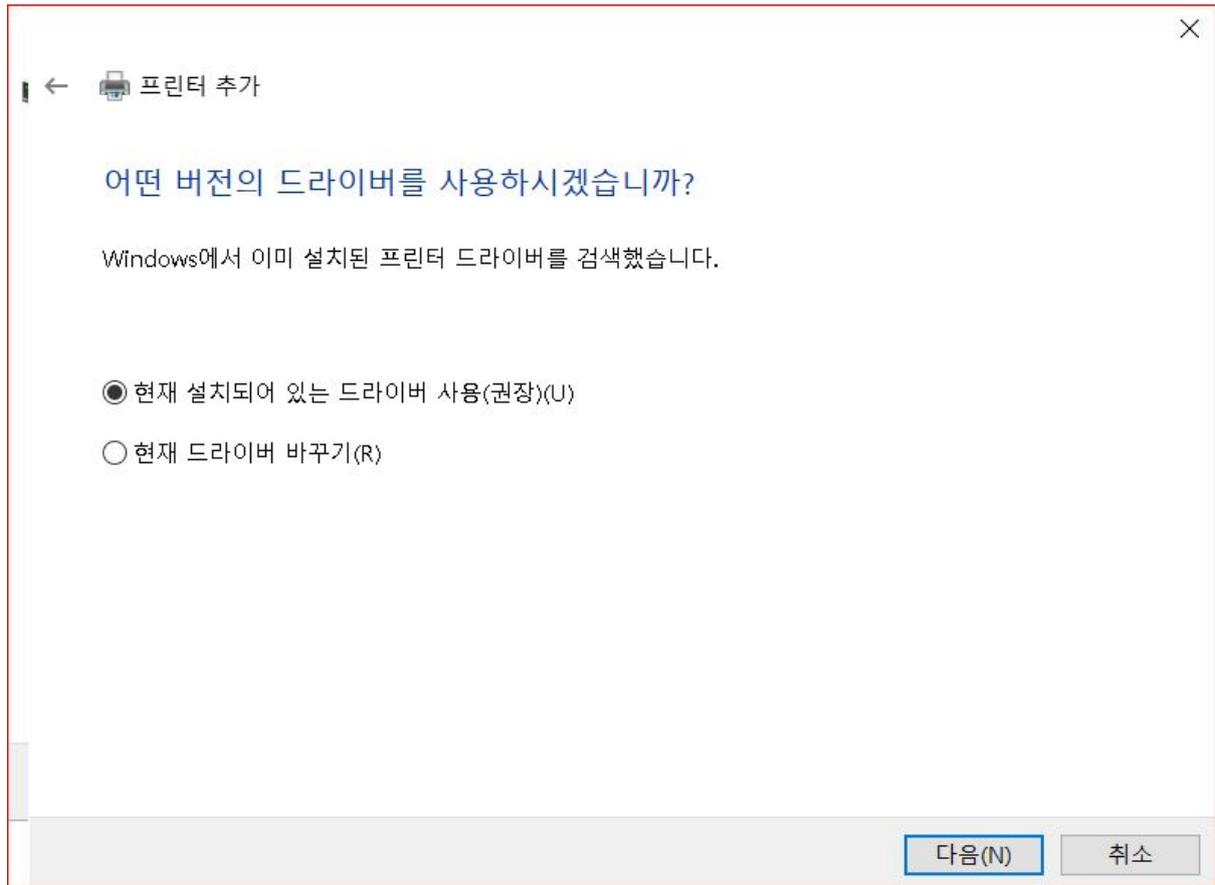

9. 임의의 프린터 이름 설정

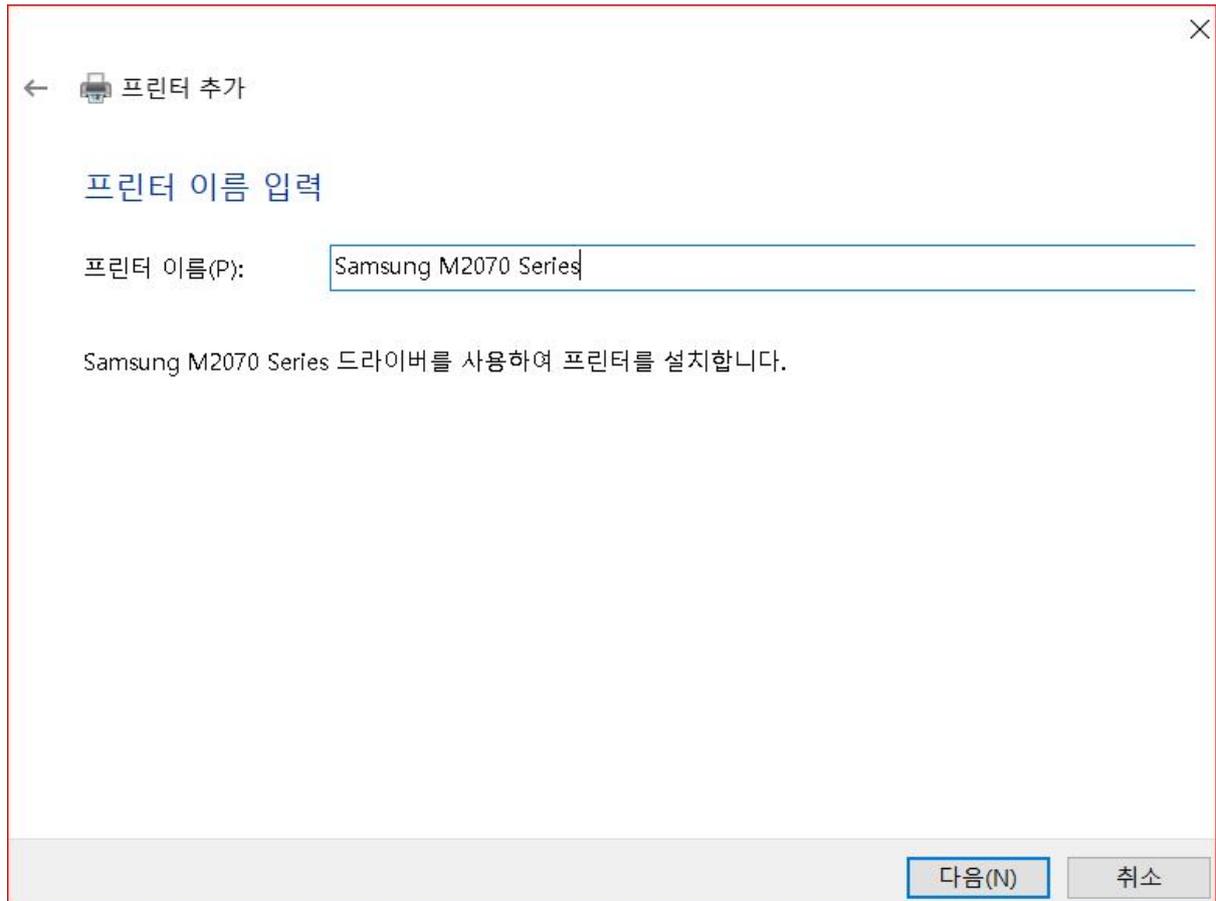

10. 프린터 공유 설정 여부 설정

←  프린터 추가

프린터 공유

이 프린터를 공유하려면 공유 이름을 제공해야 합니다. 제안된 이름을 사용하거나 새 이름을 입력할 수 있습니다. 공유 이름은 다른 네트워크 사용자가 볼 수 있습니다.

공유 안 함(O)

사용자 네트워크의 다른 사용자가 찾아서 사용할 수 있도록 이 프린터 공유(S)

공유 이름(H):

위치(L):

설명(C):

다음(N)

취소

11. 해당 컴퓨터에 DIR-882 USB 프린터의 드라이버 설치 완료 화면입니다.

←  프린터 추가

Samsung M2070 Series_3을(를) 추가했습니다.

기본 프린터로 설정(D)

프린터가 제대로 작동하고 있는지 확인하거나 프린터에 대한 문제 해결 정보를 보려면 테스트 페이지를 인쇄하십시오.

테스트 페이지 인쇄(P)

마침(F)

취소

감사합니다.